


Montage Installation




1. Gerät in Fräsung einsetzen - Klemmstücke müssen hierzu eingeklappt sein
 2. Schrauben auf Frontseite vorsichtig anziehen (Torx T8) Dadurch stellen sich die Klemmstücke auf und werden fixiert
Schrauben nicht zu fest anziehen - Verbiegegefahr, Torx nicht verknotten um das Glas nicht zu beschädigen
1. Place device in opening - clamps need to be laying down
 2. On the front: tighten screws (Torx 8). This will rotate the clamps upwards and secure the device. Don't use too much force, it might bend the screws, also don't tilt the Torx in order to avoid damaging the glass

Rückansicht Back

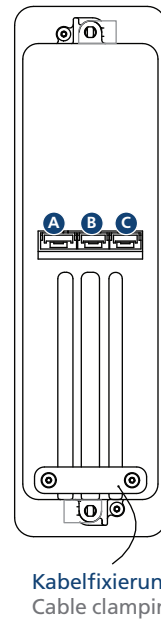

- A** Linke Buchse / 5-polig: 3 Klingeltaster, inkl. Beleuchtung. Beleuchtungsspannung = Eingangsspannung der rechten Buchse
Left plug / 5 pins: 3 Bell switches, incl. light, potential = input voltage of right plug
- B** Mittlere Buchse / 4-polig: Netzwerkanschluss
Center plug / 4 pins: network
- C** Rechte Buchse / 4-polig: Spannungsversorgung 12-24V DC
Right plug / 4 pins: power 12-24V DC

Fräsung im Türflügel Milling template

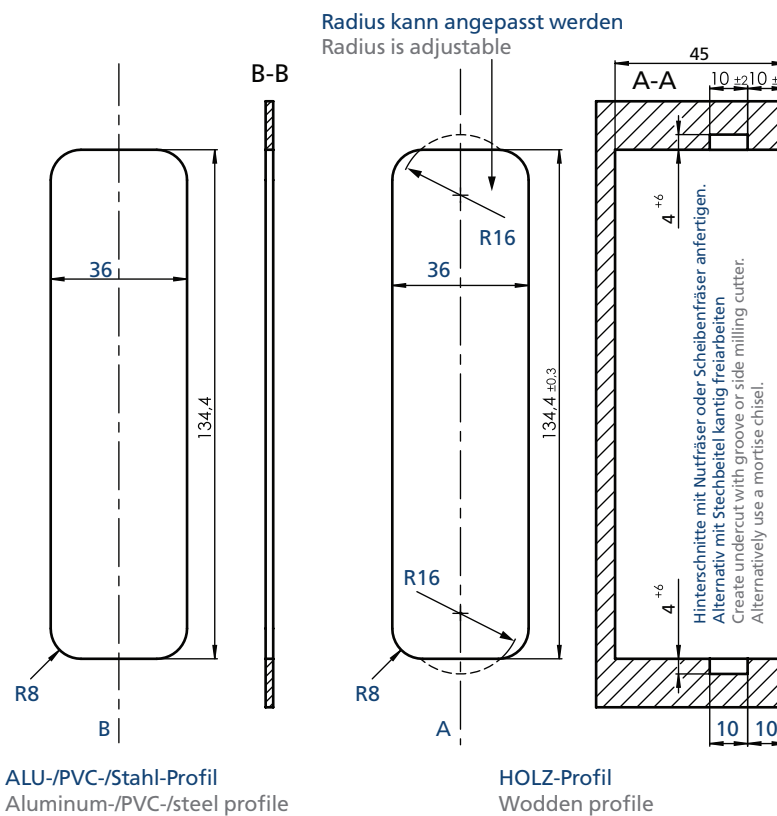

Bedienungsanleitung und Informationen unter www.smart-door.net
Manual and further information on www.smart-door.net